




Podręcznik użytkownika

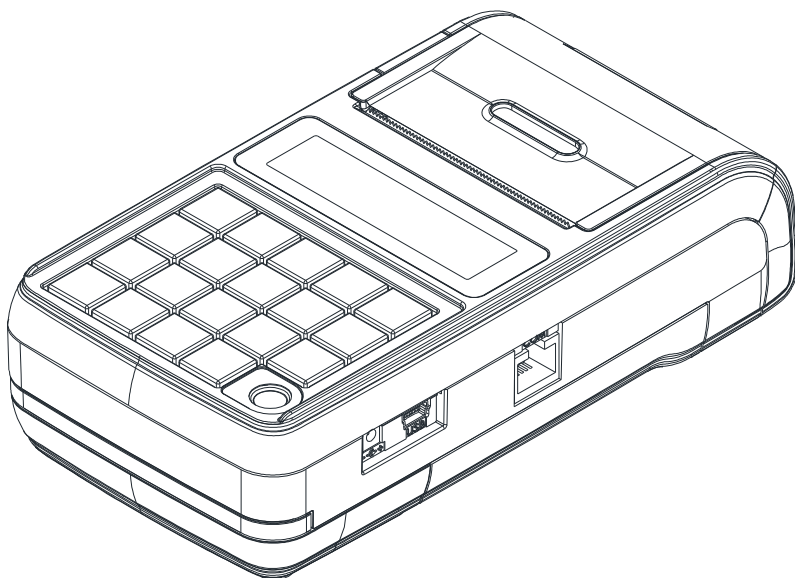

*Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie.
Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest
na stronie internetowej www.posnet.com*

Spis treści

WPROWADZENIE.....	4
--------------------------	----------

<i>Sposób prezentacji informacji w podręczniku użytkownika.....</i>	<i>7</i>
---	----------

BUDOWA KASY.....	8
-------------------------	----------

<i>Schemat układu panelu klawiatury.....</i>	<i>11</i>
<i>Funkcje poszczególnych klawiszy.....</i>	<i>11</i>

<i>Parametry techniczne Akumulatora.....</i>	<i>15</i>
<i>Wymiana Akumulatora.....</i>	<i>15</i>
<i>Zasady zasilania kasy.....</i>	<i>17</i>
<i>Informatyczny Nośnik Danych.....</i>	<i>17</i>

<i>Kurz i pył.....</i>	<i>18</i>
<i>Zabrudzenia obudowy.....</i>	<i>18</i>

DANE TECHNICZNE.....	19
-----------------------------	-----------

OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA KASY.....	21
---	-----------

PROGRAMOWANIE KASY.....	26
--------------------------------	-----------

<i>Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika.....</i>	<i>33</i>
<i>Programowanie w kasie dodatkowego kasjera.....</i>	<i>36</i>

KONFIGURACJA KASY.....	60
-------------------------------	-----------

<i>Wyświetlacz klienta.....</i>	<i>61</i>
<i>Wyświetlacz operatora.....</i>	<i>62</i>
<i>Zanik podświetlenia.....</i>	<i>62</i>
<i>Czas zaniku podświetlenia.....</i>	<i>63</i>

<i>Czułość papieru.....</i>	<i>64</i>
<i>Oszczędność papieru.....</i>	<i>64</i>
<i>Tryb ekonomiczny.....</i>	<i>65</i>

<i>Komputer.....</i>	<i>67</i>
<i>Port COM 1.....</i>	<i>69</i>

<i>Rabaty / narzuty z ręki.....</i>	<i>75</i>
<i>Płatność gotówką.....</i>	<i>76</i>
<i>Sprawdzanie ceny.....</i>	<i>76</i>
<i>Kontrola stanu kasy.....</i>	<i>77</i>
<i>Klawisz kod.....</i>	<i>77</i>

<i>Grupy towarowe.....</i>	<i>78</i>
<i>Czas wylogowania.....</i>	<i>79</i>
<i>Czas wyłączenia.....</i>	<i>79</i>
<i>Deklaracja stanu kasy.....</i>	<i>80</i>
<i>Zmiana – wyloguj.....</i>	<i>81</i>

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.....83

<i>Zmiana waluty ewidencyjnej.....</i>	<i>84</i>
<i>Przeliczanie.....</i>	<i>86</i>
<i>Wyłączenie zmiany waluty.....</i>	<i>87</i>

KOPIA ELEKTRONICZNA.....88

<i>Weryfikacja IND.....</i>	<i>90</i>
<i>Kopie wydruków.....</i>	<i>91</i>
<i>Historia KE.....</i>	<i>92</i>
<i>Pojemność IND.....</i>	<i>92</i>

REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE. .96

<i>Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży.....</i>	<i>96</i>
<i>Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży.....</i>	<i>97</i>
<i>Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży...97</i>	

<i>Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru.....</i>	<i>98</i>
<i>Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną.....</i>	<i>99</i>
<i>Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych.....</i>	<i>101</i>
<i>Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu.....</i>	<i>102</i>
<i>Usuwanie pozycji paragonu (storno).....</i>	<i>102</i>
<i>Anulowanie paragonu.....</i>	<i>103</i>
<i>Rabaty i narzuty.....</i>	<i>104</i>
<i>Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie.....</i>	<i>104</i>
<i>Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu.....</i>	<i>105</i>
<i>Kaucje.....</i>	<i>105</i>
<i>Wydanie kaucji.....</i>	<i>106</i>

<i>Sprzedaż w trybie parkingowym.....</i>	<i>108</i>
<i>Kwit parkingowy.....</i>	<i>108</i>
<i>Paragon z kwitu.....</i>	<i>109</i>
<i>Paragon z ręki.....</i>	<i>109</i>

<i>Paragon wg czasu.....</i>	<i>110</i>
------------------------------	------------

WYKONYWANIE RAPORTÓW.....111

<i>Raport dobowy.....</i>	<i>111</i>
<i>Raport sprzedaży.....</i>	<i>112</i>
<i>Raport opakowań.....</i>	<i>112</i>
<i>Raport zmianowy sprzedaż.....</i>	<i>112</i>
<i>Raport kasjera.....</i>	<i>113</i>
<i>Raport rabatów.....</i>	<i>113</i>
<i>Raport form płatności.....</i>	<i>113</i>
<i>Raport grup towarowych.....</i>	<i>114</i>
<i>Raport parking PLU / Raport kwitów.....</i>	<i>114</i>
<i>Zestaw raportów.....</i>	<i>114</i>




<i>Raporty okresowe.....</i>	<i>115</i>
<i>Okresowy pełny.....</i>	<i>115</i>
<i>Okresowy podsumowanie.....</i>	<i>115</i>
<i>Miesięczny pełny.....</i>	<i>115</i>
<i>Miesięczny podsumowanie.....</i>	<i>115</i>
<i>Rozliczeniowy.....</i>	<i>116</i>
<i>Raport sprzedaży.....</i>	<i>116</i>
<i>Raport PLU nieaktywnych.....</i>	<i>116</i>
<i>Raport PLU z PTU.....</i>	<i>116</i>
<i>Raport pełny bazy PLU.....</i>	<i>116</i>
<i>Raport opakowań.....</i>	<i>116</i>
<i>Raport zmianowy sprzedaży.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport kasjera.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport rabatów.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport form płatności.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport klawiszy szybkich.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport grup towarowych.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport parking PLU.....</i>	<i>117</i>
<i>Raport kwitów.....</i>	<i>118</i>
<i>Cennik parkingu.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport PTU.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport formatów kodów.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport kasy napisów stałych.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport serwisowy.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport jednostek miary.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport opisów wypłat.....</i>	<i>118</i>
<i>Raport obsługi błędów.....</i>	<i>119</i>
<i>Raport konfiguracji.....</i>	<i>119</i>
<i>Raport poglądowy.....</i>	<i>119</i>
<i>Raport komunikacji.....</i>	<i>119</i>

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII 120**CERTYFIKATY.....125**



WPROWADZENIE

Dokumentacja , oprogramowanie oraz sterowniki niezbędne do współpracy kasy Mobile HS EJ z komputerem znajdują się na płycie CD wchodzącej w skład wyposażenia.

Zawartość opakowania

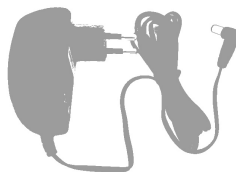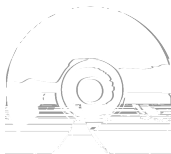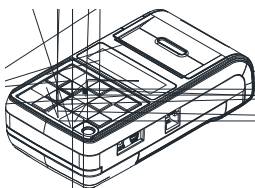

Ważne zalecenia

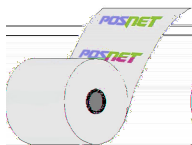

Słowniczek

Fiskalizacja

Stawki PTU

Książka Serwisowa

Raport Dobowy

Raport Okresowy

*Raport
rozliczeniowy*

TYLKO DO ODCZYTU

*Stan
„Tylko do odczytu”*

Uzyskanie z niniejszego podręcznika

Sposób prezentacji informacji w podręczniku użytkownika

menu / funkcje

2





Ważne informacje zawarte w tej instrukcji oznaczono wykrzyknikiem. Zaleca się uważne czytanie informacji umieszczonych obok tego symbolu.





Przydatne wskazówki oznaczono symbolem świecącej żarówki. Dzięki tym informacjom można poznać szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy z kasą Posnet Mobile HS EJ.

Główne elementy kasy

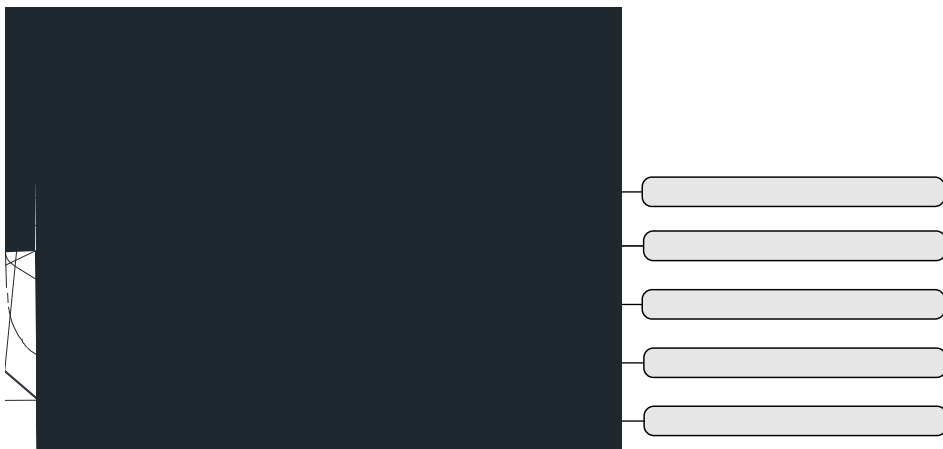

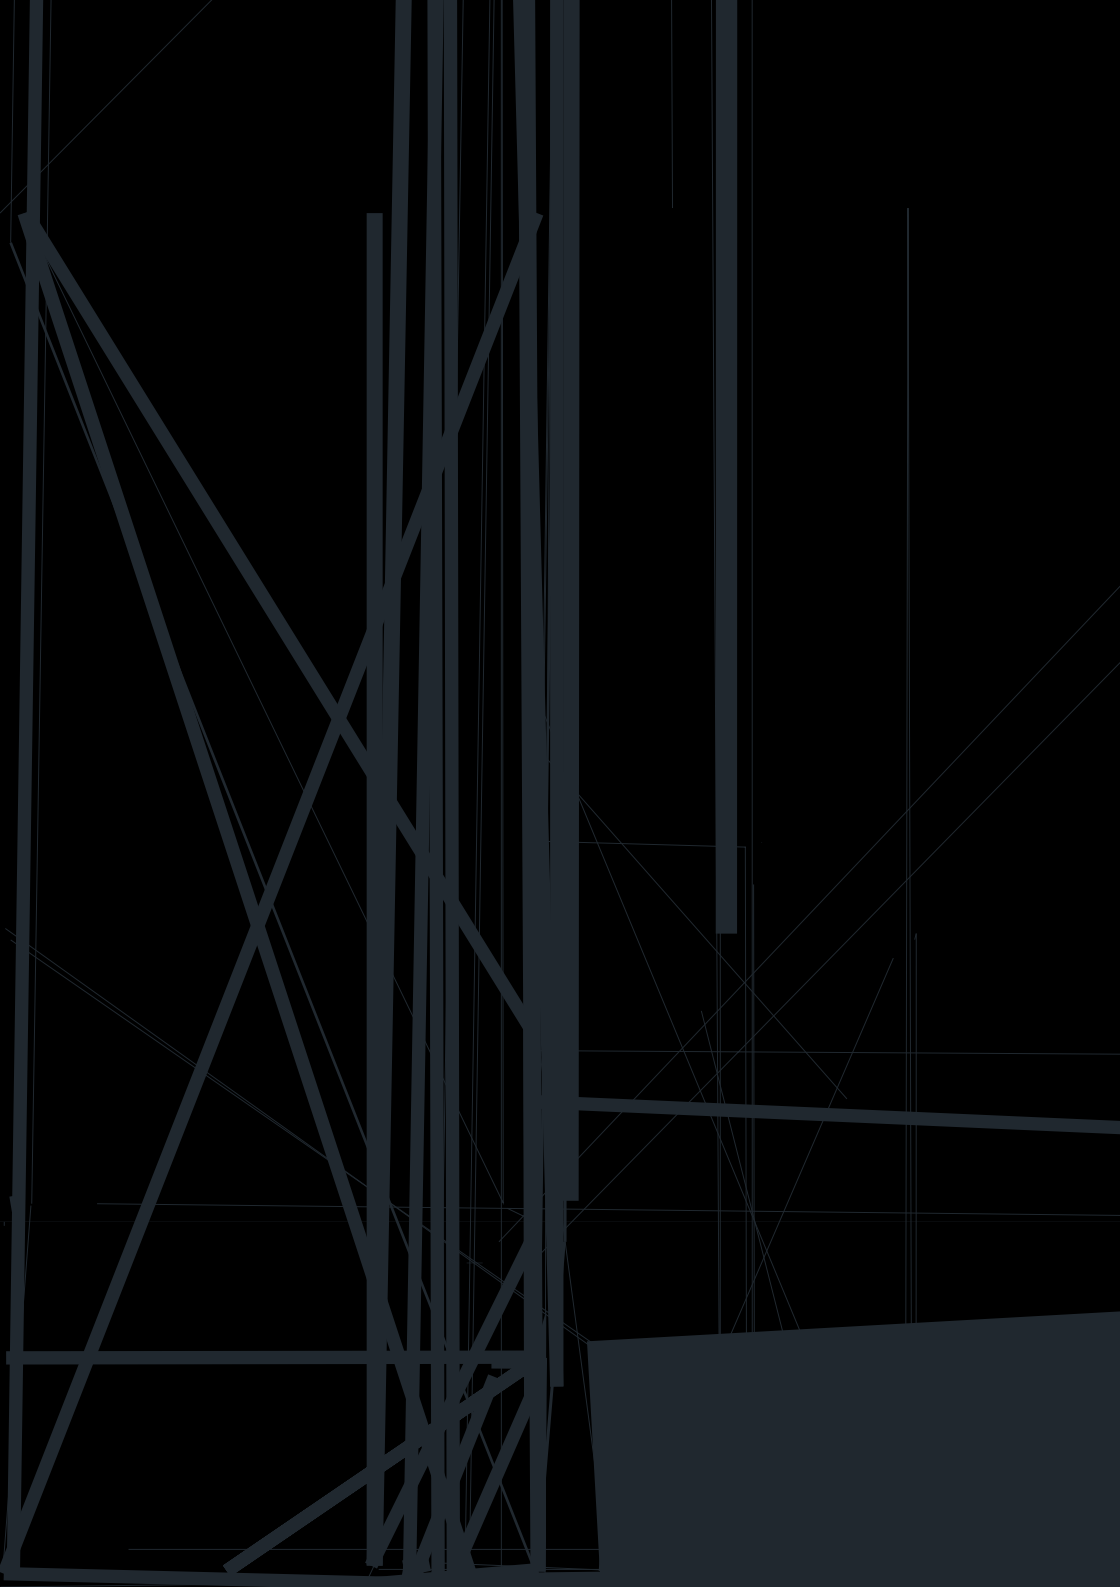

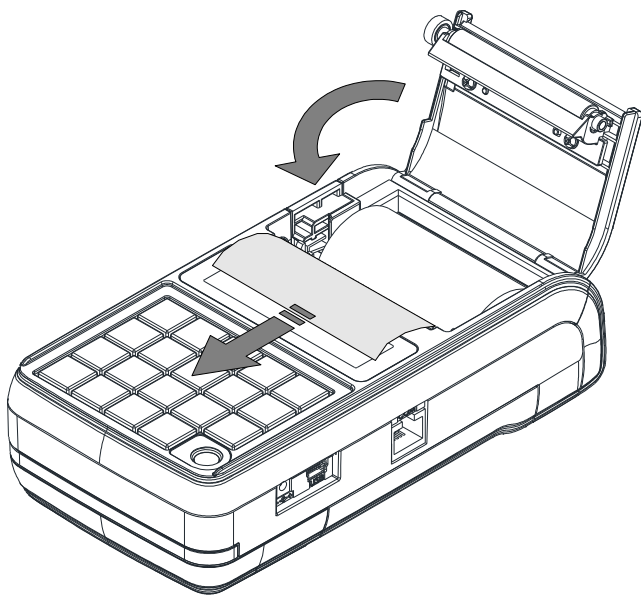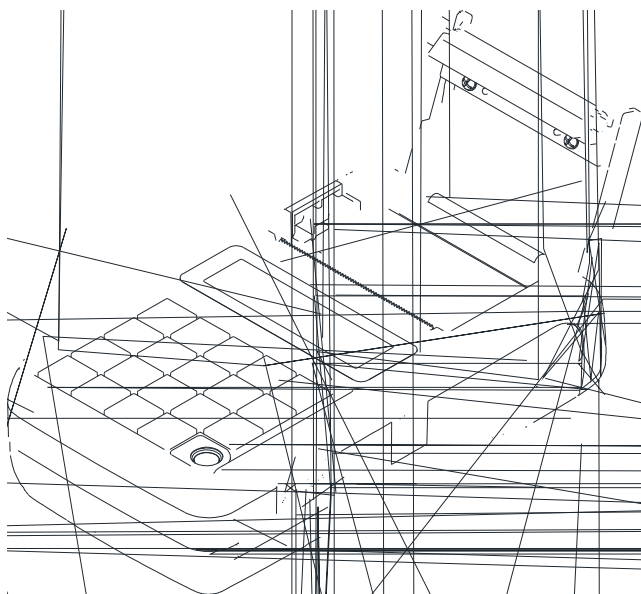

Klawiatura

Schemat układu panelu klawiatury



Uwaga! Wygląd symboli nadrukowanych na klawiszach kasy może się nieznacznie różnić od przedstawionego.

Funkcje poszczególnych klawiszy

Klawisze	Przypisane funkcje
F00spacja F99DEF	Funkcjemenü
ext'	
PLU	
razem	
C	

Klawisze	Przypisane funkcje
	
	
	
	
	

Diody sygnalizacyjne

Dioda	Sposób sygnalizacji - przyczyna
Zasilanie i stan akumulatora	• _____ • _____ • _____
Stan naładowania akumulatora	• _____ • _____
Kopia elektroniczna	• _____ • _____

Zasilanie / akumulator



Uwaga! Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z Akumulatorem lub zastąpienia go akumulatorem niewłaściwego typu.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym polu elektromagnetycznym, elektrostatycznym, rentgenowskim lub w polu działania szkodliwych substancji chemicznych lub promieniotwórczych. Producent nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika - użytkownika kasy Posnet Mobile HS EJ, wynikające z niewłaściwej eksploatacji Urządzenia.

Parametry techniczne Akumulatora

typ

napięcie znamionowe

pojemność

czas ładowania z zasilacza zewnętrznego

czas ładowania z interfejsu USB

ilość cykli pełnego ładowania i rozładowania

stopień samo rozładowania

zakres temperatur ładowania

zakres temperatur pracy


wilgotność względna

warunki przechowywania:

- zakres temperatur
- stopień naładowania

Wymiana Akumulatora


1. Poluzować wkręt znajdujący się na spodzie urządzenia

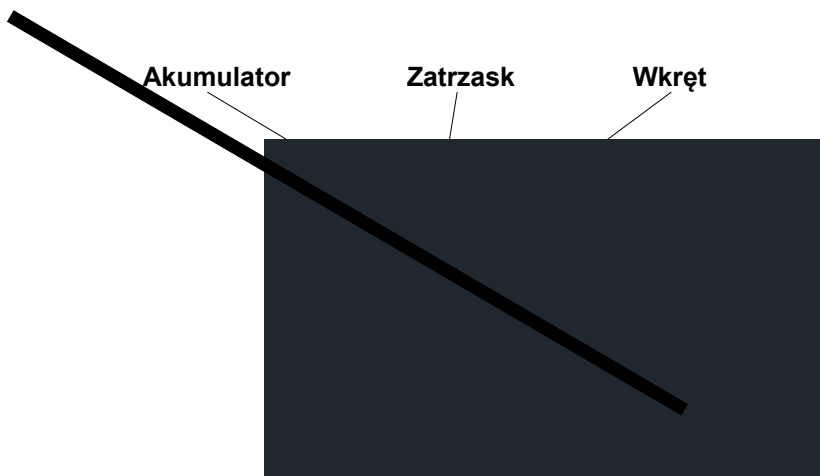

2. Podważyć zaczep zabezpieczający Akumulator



3. Instalacja nowego Akumulatora

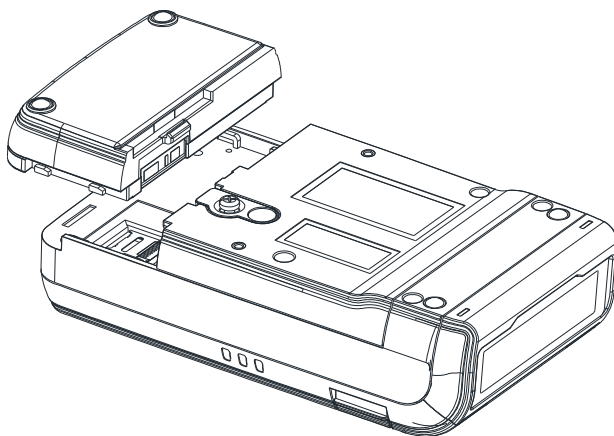

4. W celu zabezpieczenia Akumulatora dokręcić wkręt do oporu.



Jeżeli zdemontowany Akumulator ma być przeznaczony do utylizacji, należy go zabezpieczyć przed ewentualnym zwarciem zaklejając pola stykowe taśmą izolacyjną lub ewentualnie biurową taśmą klejącą.

Zasady zasilania kasy

-
-
-
-
-
-



UWAGA: Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu kasy, w łatwo dostępnym miejscu.


Informatyczny Nośnik Danych

/ SDHC

micro SD

[akumulatora str.15.](#)

[Wymiana](#)

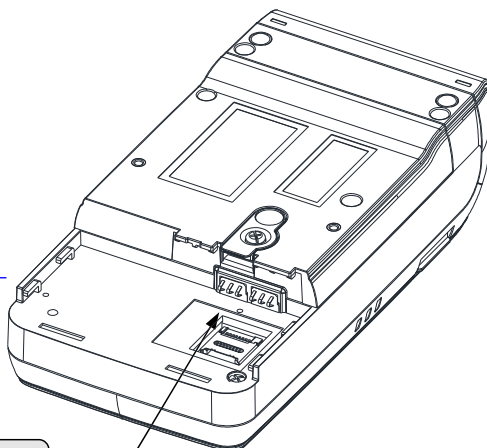

Informatyczny Nośnik Danych

Wskazówki dotyczące konserwacji

Kurz i pył



Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet, skutecznie wydłuża czas prawidłowego funkcjonowania mechanizmu drukującego.

Zabrudzenia obudowy



Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza kasy. W przypadku ewentualnego zalania urządzenia natychmiast odłącz ją od zasilania i wezwij serwis.

Zobacz: Postępowanie w przypadku awarii, str. 120.

DANE TECHNICZNE


Wymiary kasy		
Waga kasy		
Zasilanie kasy/pobór mocy		
Liczba nazw towarów, Organizacja bazy towarowej kasy		
Typ drukarki - producent		
Szerokość taśmy papierowej		
Liczba znaków w linii wydruku		
Liczba znaków nazwy towaru		
Zakres temperatur pracy kasy		
Współpraca z komputerem (ON LINE\OFF LINE)		
Współpraca z kasami		
Interfejsy kasy/typ	•	•
Stawki podatkowe		
Wyświetlacz klienta		
Wyświetlacz operatora		
Klawiatura		
Zakres ceny jednostkowej BRUTTO		
Zakres ilości		
Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej		
Maksymalna kwota transakcji		
Maksymalna ilość pozycji na paragonie		

Formy płatności	• • • • • •
Opakowania zwrotne	
Rabaty	• • • •
Kasjerzy	
Raporty fiskalne	• • • •
Raporty nefiskalne	• • •

OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA KASY

Uruchomienie i logowanie

Kolejność czynności

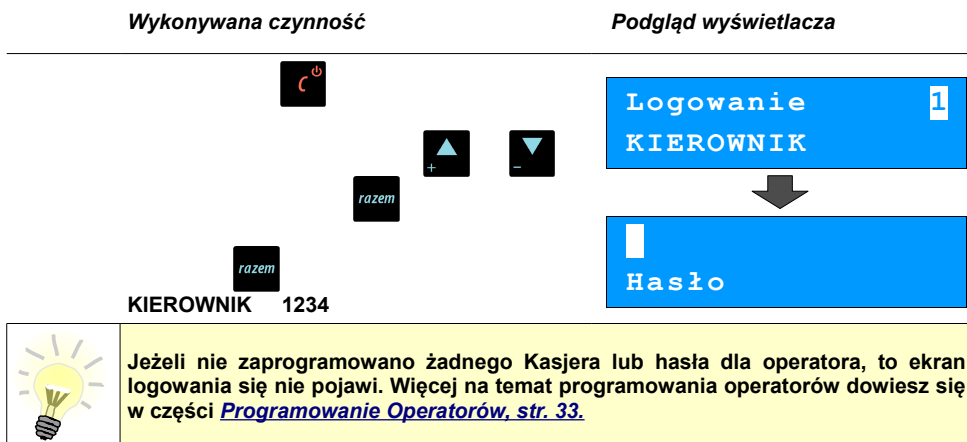

menu kierownika

1 Menu
sprzedaży

Kasa jest gotowa do pracy.

Wyłączenie kasy



Podstawowe zasady poruszania się po menu



Uprawnienia operatora

Kierownik	kierownik	kasjer	
	kierownik		kasjer

Menu kierownika

1 Menu sprzedaży

2 Raporty zerujące

3 Raporty czytające

4 Programowanie kasy

5 Kasowanie rekordów baz

6 Konfiguracja

- 6.12.1.1 Statystyki
 roczne
- 6.12.1.2 Statystyki
 tygodniowe

- 6.6.1.1 Interfejs
- 6.6.1.2 Strona kodowa
- 6.6.1.3 Logowanie
 zdalne

- 7 Serwis [DOSTĘPNE DLA SERWISU]**
- 8 Komunikacja z PC**
- 9 Kopia elektroniczna**

Menu kasjera¹

menu kierownika

kierownik



PROGRAMOWANIE KASY

Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy



Zasada wprowadzania nazw



. , : ; < > ? / | () [] { } ! @ # \$ % ^ & * - + = _ ' " ε



MLEKO

M

L

E

K

O

Programowanie towarów w kasie

Procedura programowania nowej :

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
▲ + ▼ - menu kierownika 4 Programowanie kasy razem Baza PLU	4 Programowanie kasy ↓ 4.1 Baza PLU
▲ + ▼ -	Numer PLU 1 BRAK
▲ + ▼ -	Nazwa towaru

[Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kas str.26](#)

Stawka PTU A

23,00 %

razem



Poszczególne stężeń w AT i SR Ref wwo /J□Sr□/□ć-|_+R.o.o

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

--	--

▲

+

▼

0 3

▲

+

▼

1 3

0

Format ilości

3

▲

+

▼

razem

▲

+

▼

razem

Tak
Rab./narz.do PLU

▲

+

▼

razem

▲

+

▼

razem

Nr rab./narz.
BRAK

0

▲

+

▼

razem

▲

+

▼

razem

Nie
Cena sztywna

▲

+


▼

razem

Numer grupy
PODSTAWOWA

1

[Zobacz: Wykonywanie raportów; Raport grup towarowych, str. 112](#)



Numer jm 0
BRAK



Zapisz
'RAZEM'

Procedura edycji istniejącego towaru PLU:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza



4.1 Baza PLU



Numer PLU 1
MLEKO

Rekord istnieje!
Czy edytować?



MLE
Nazwa towaru

Programowanie opakowań zwrotnych

Procedura programowania:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
głównego menu kierownika 4 Programowanie kasy 4.2 Opakowania	4 Programowaniem kasy 4.2 Opakowania
↑ - razem	Nr opakowania 1 BRAK
	Nazwa opakowania
Podstawowe czynności związane z programowaniem kasy str. 26)	0,50 Cena opakowania

?

&

-
-

razem



Tak
Cena sztywna

razem

Zapisz
`RAZEM`

Procedura edycji istniejącego opakowania:

Wykonywana czynność


Podgląd wyświetlacza



4.2 Opakowania

Nr opakowania 1
Butelka

Rekord istnieje!
Czy edytować?



Programowanie operatorów

kierownikiem
[Menu kierownika str. 23](#)

menu głównego kierownika

Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika

Procedura programowania

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu głównego kierownika	
4 Programowanie kasy	4 Programowanie kasy
4.3 Kasjerzy kierownika	4.3 Kasjerzy
	Nr kasjera KIEROWNIK 1
	Rekord istnieje! Czy edytować?
	KIEROWNIK Nazwa kasjera

1234

Hasło

razem



UWAGA! Hasło jest podstawowym zabezpieczeniem, chroniącym przed dostępem osób nieupoważnionych do funkcji kierownika. Pozostawienie pustego pola likwiduje to zabezpieczenie!

kasjera

kierownika

Kierownik
Typ operatora

razem

kierownik

Tak
Rabaty z bazy

()

Tak

Nie



razem

Tak
Rabaty z rękiTak
Rab/n.do wsz.PLU

razem

Tak
Powtórz.linii

razem

zmianowy

raport kasjera
raport

+

▲

-

▼

razem

Tak
Raport kasjera

Tak
Raport zmianowy

+

▲

-

▼

razem

Tak
Gotówka na rap

Nie

+

▲

-

▼

razem

Nie
Zm.cen sztywnych

+

▲

-

▼

razem

Tak
Dostęp do zest.1



Zapisz
' RAZEM '

Programowanie w kasie dodatkowego kasjera

operatora kierownik
Zobacz: Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika, str 33.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
4.3 Kasjerzy  	4.3 Kasjerzy ↓ Nr kasjera 2 BRAK Kasjer Typ operatora

Po konfiguracji wszystkich parametrów mamy do dyspozycji nowego operatora.

Programowanie rabatów i narzutów

Procedura programowania:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu głównego kierownika 4 Programowanie kasy	4 Programowanie kasy
4.4 Rabaty i narzuty	4.4 Rabaty i narzuty
	Nr rab./narz. 1 BRAK
	Nazwa rabatu
Zobacz: Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy, str.26.	

•
•
•
•



razem

Rabat procentowy
Typ

Rabat kwotowy
Typ

Narzut procent.
Typ

Narzut kwotowy
Typ

razem



Nie
Łączenie rabatów

Nie
Łączenie narz.

razem

0,00%
Rabat procentowy

0,00
Rabat kwotowy

0,00%
Narzut procent.


0,00
Narzut kwotowy

razem

Zapisz
`RAZEM`

Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut.

Procedura edycji istniejącego rabatu lub narzutu:

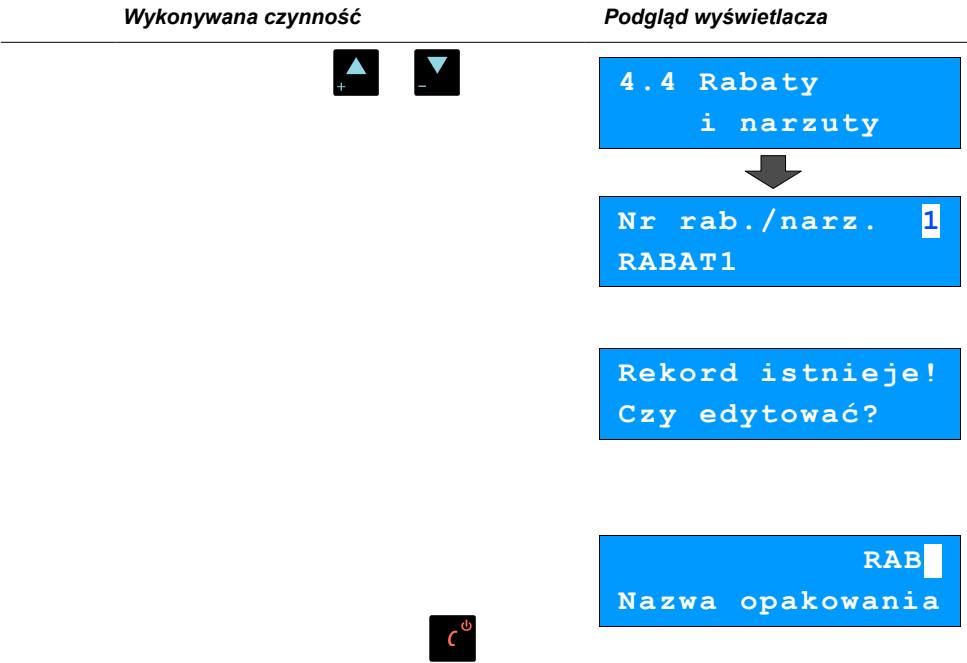

Programowanie form płatności

Procedura programowania

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu głównego kierownika  	
4 Programowanie kasy	 4 Programowanie kasy
4.5 Formy płatności	↓ 4.5 Formy płatności
 	Nr formy płatn 1 Gotówka
Formy płatności  	Forma płatności Określ rodzaj
	Nazwa f.płat. 

formy płatności

-
-
-
-
-

Karta
Typ płatności

Nie
Płat.gotówkowa



waluty,

razem

Symbol f.płat.

1,0000
Kurs waluty

NIE,

Tak
Reszta z f.płat.



Nie
Reszta f.płat.



razem



Tak
Zapłać część.

razem

Zapisz
'RAZEM'

Kasa posiada zaprogramowaną formę płatności

Procedura edycji istniejącej formy płatności:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

4.5 Formy płatności



4.5 Formy
płatności



Nr formy płatn 1
Gotówka

Rekord istnieje!
Czy edytować?

Got ☐
Nazwa opakowania

Klawisze szybkie




Menu : [menu]
Funkcja : 0 - 9

Blokada : [razem]
Funkcja : 0 - 9



Procedura programowania klawiszy skrótu

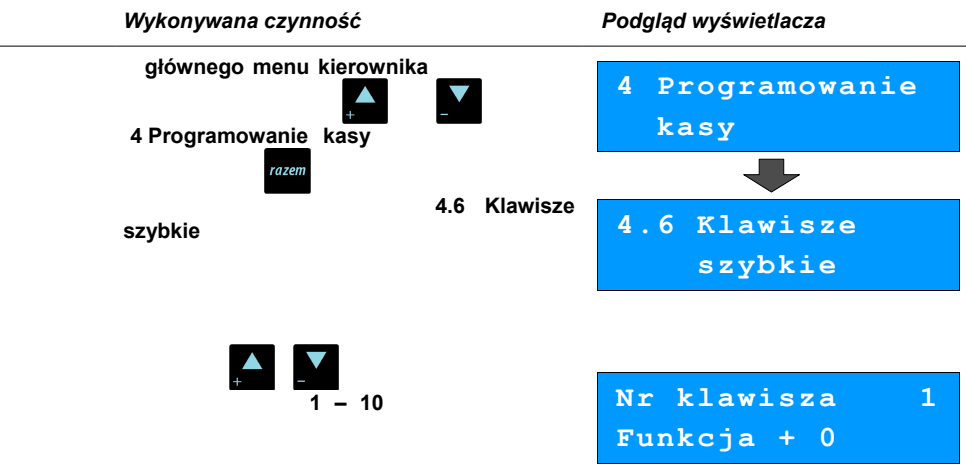

-
-
-
-
-
-
-
-

Szybka sprzedaż
Typ klawisza

razem




razem

--	--

Grupy towarowe

Programowanie grupy towarowej:

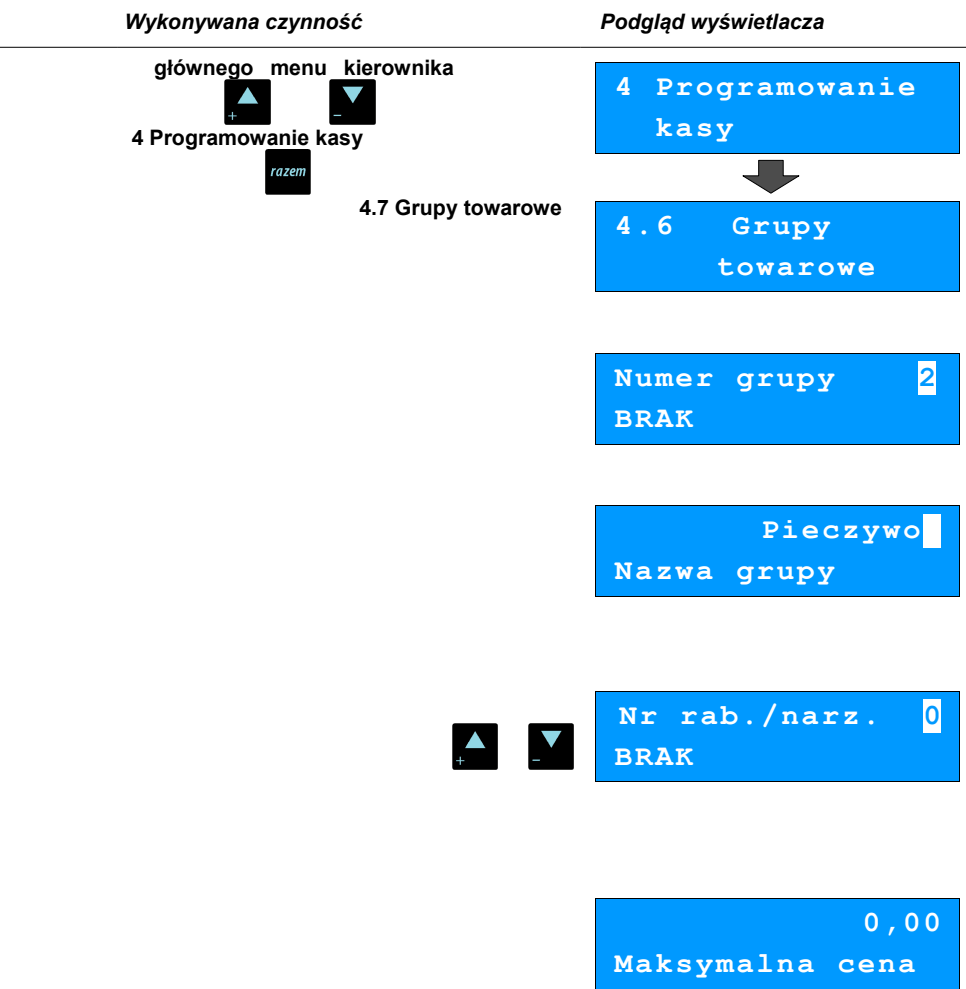




Zestaw raportów

[\(Zobacz: Klawisze szybkie str. 43\)](#)



Programowanie zastawów raportów:

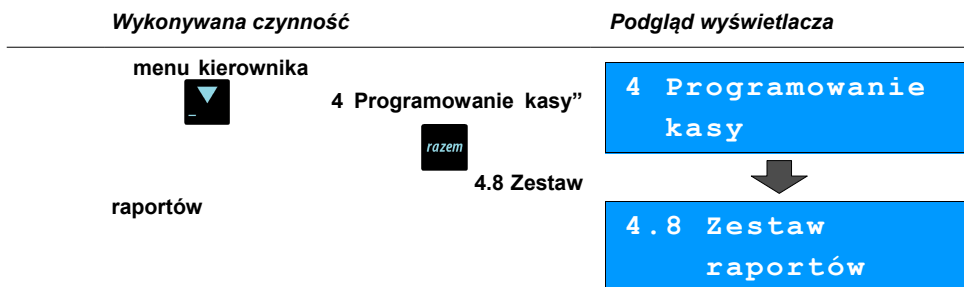



razem

4.8.1 Zestaw 2



razem

Raport 1



razem

Rap.niefisk.
Wybór raportu



Rap.czytające
Wybór raportu



Raport kasy
Wybór raportu



Zapisz zestaw rap.

razem

Zapisz zest.rap.

Został zaprogramowany nowy zestaw raportów.

tawki P

Wy


n

PT

Format kodów kreskowych


2

Przykład programowania formatu kodów:

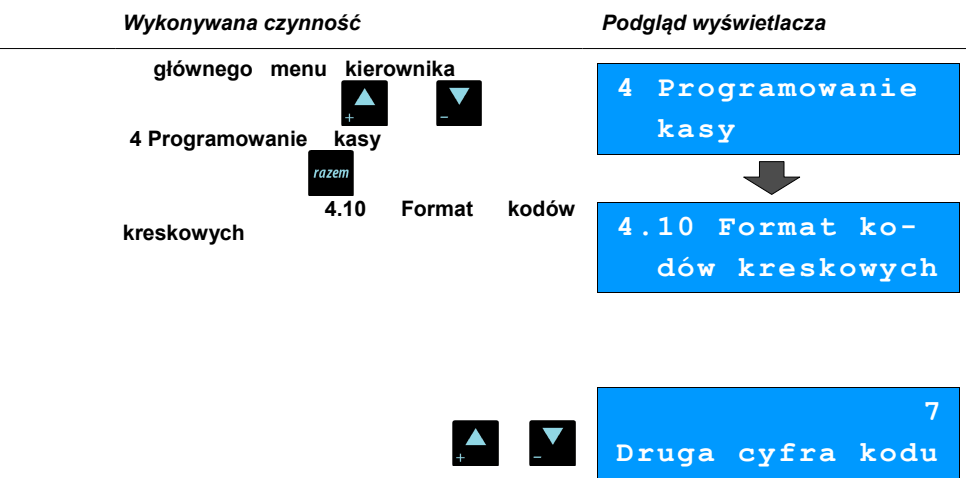


Przykład:

44444222229
Format kodu

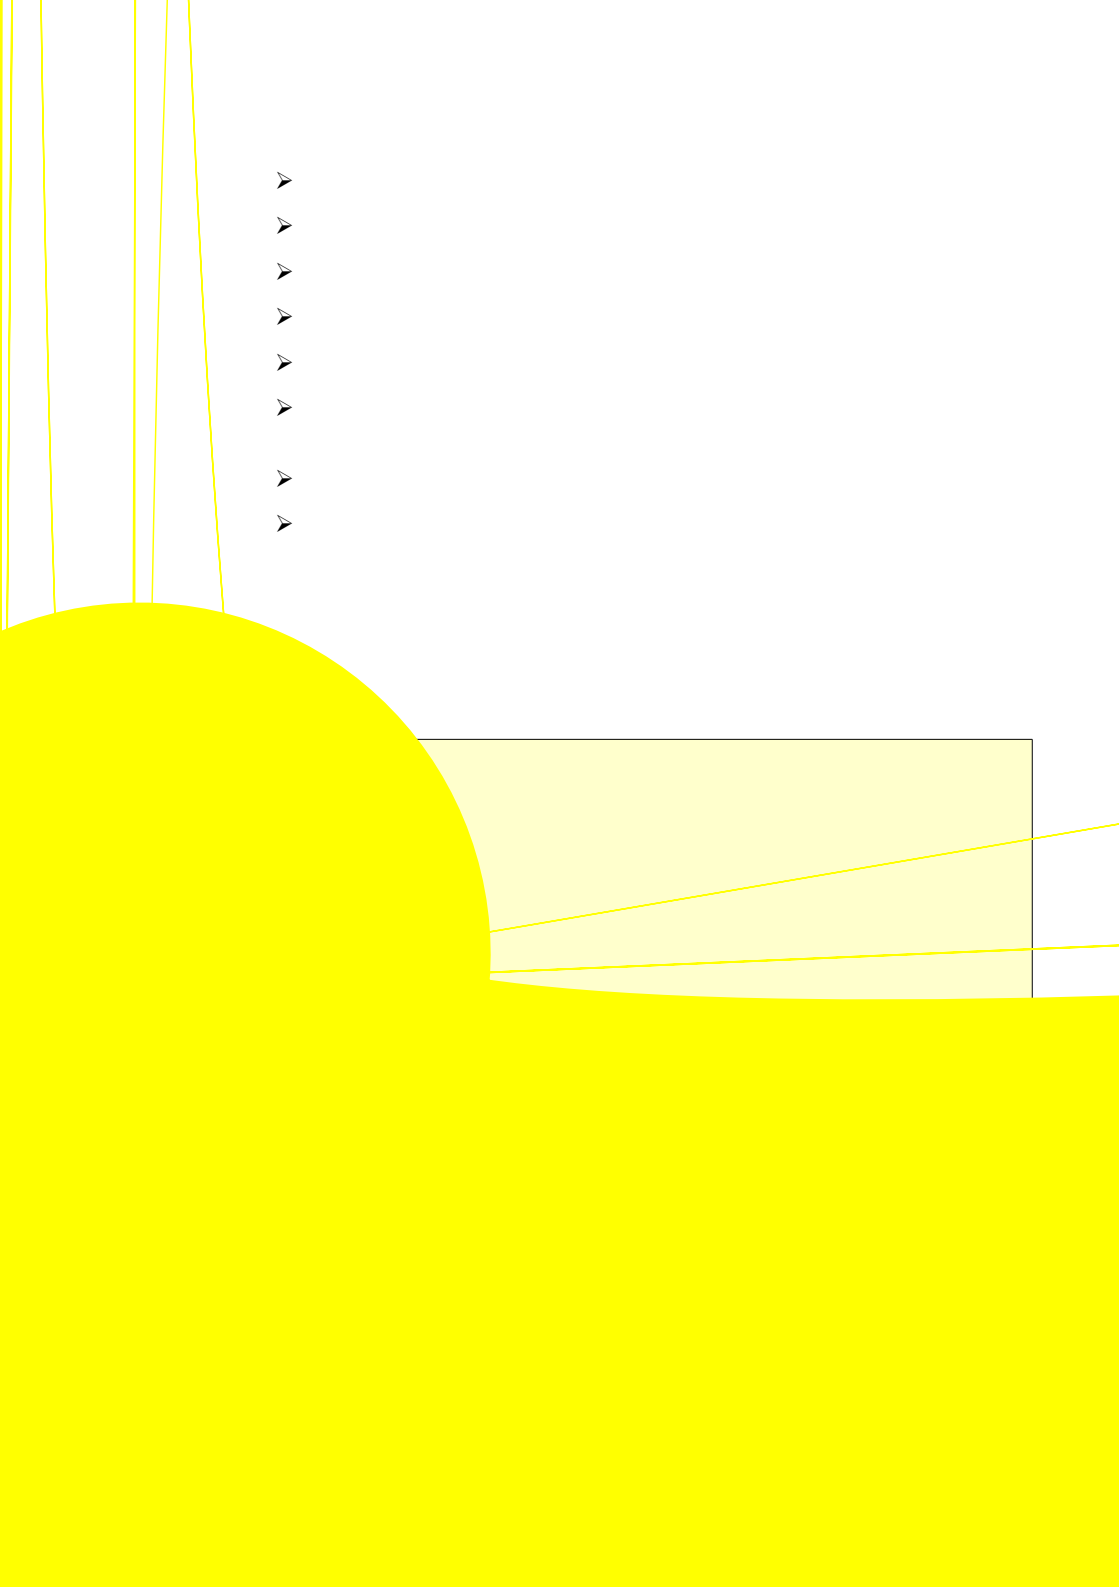


Data i czas

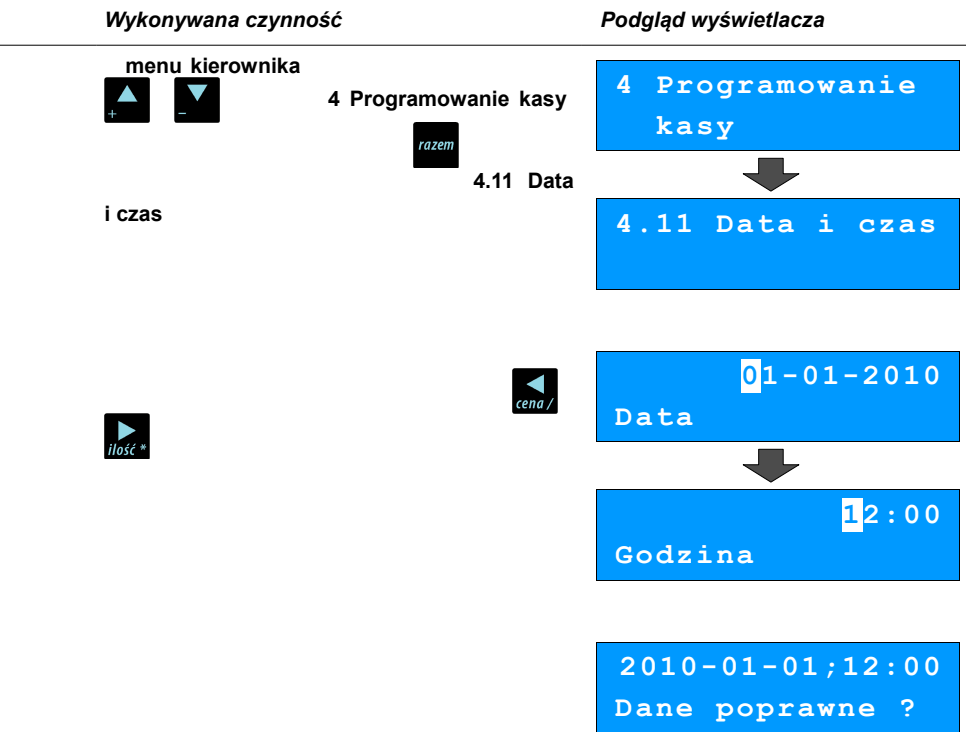

Programowanie nagłówka paragonu

Procedura programowania

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu kierownika   4 Programowanie kasy  4.12 Nagłówek kasy	4 Programowanie kasy  4.12 Nagłówek kasy
	Linia 1 S Posnet MOBILE HS
 	Standardowa Atrybuty linii
	BILE HS EJ 1.01 Linia

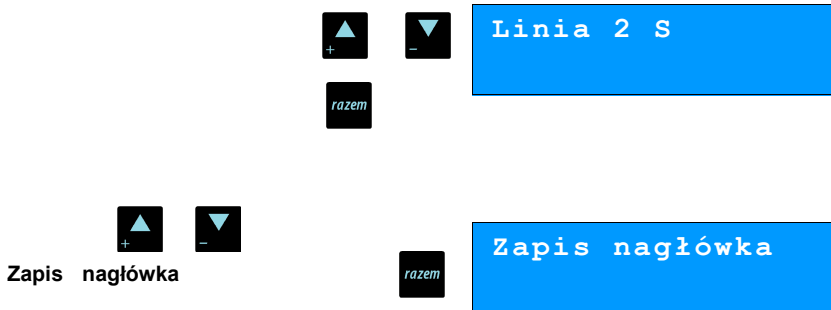

Numer kasy

Procedura programowania numeru kasy:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

głównego menu kierownika
4 Programowanie kasy
4.13 Numer kasy



Hasło kierownika

(Zobacz: Programowanie operatorów, str. 33)

KIEROWNIK

Procedura programowania numeru kasy:

Wykonywana czynność		Podgląd wyświetlacza
menu kasy kierownika	głównego kierownika	
	 	4 Programowanie
		4 Programowanie kasy
		↓
	4.14 Hasło	4.14 Hasło kierownika
		1234
		Hasło


Teksty reklamowe

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu głównego kierownika + ▲ ▼ - 4 Programowanie kasy razem 4.15 Nagłówek kasy	4 Programowanie kasy ↓ 4.15 Teksty reklamowe
+ ▲ ▼ -	Linia rekl. 1 S
• • + ▲ ▼ -	Standardowa Atrybuty linii
	Rekl Linia rekl.
▼ - Zapis linii reklamowych	Zap.linii rekl.

Jednostki miary

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
głównego menu kierownika 4 Programowanie kasy 4.16 Jednostki miary	4 Programowanie kasy 4.16 Jednostki miary
	Numer jm 1 BRAK
	Nazwa jm
	Nazwa skróć.jm
	Zapisz `RAZEM'

Opisy wypłat

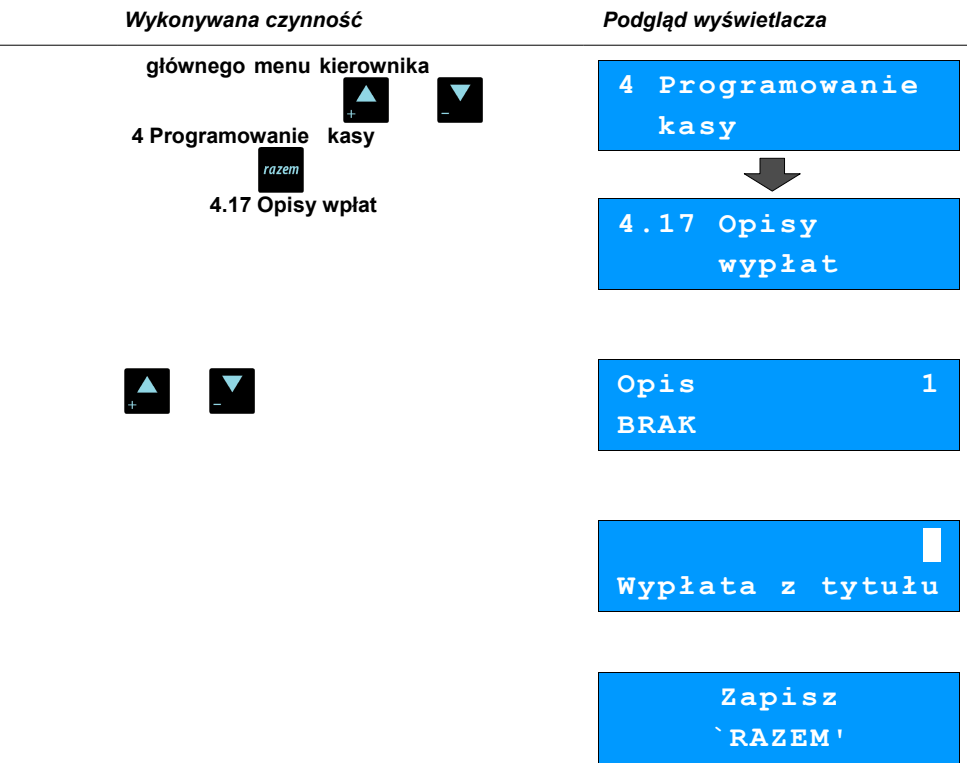

Został zaprogramowany nowy opis wypłaty.

Obsługa błędów

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
głównego menu kierownika	
4 Programowanie kasy	4 Programowanie kasy
4.18 Obsługa błędów	4.18 Obsługa błędów
	Nr rekordu 1 BRAK
	Nr komunikatu 1
	komunikat+klaw.C Tryb obsługi

razem

Treść komunikatu

razem

Zapisz
' RAZEM '

Kasowanie rekordów baz

Kasowanie towaru z bazy PLU :

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

menu kierownika
rekordów baz
+ -
razem

5 Kasowanie

5 Kasowanie
rekordów baz

5.1 Baza PLU

5.1 Baza PLU

+ -

Numer PLU 1
MLEKO

razem Dany towar został usunięty.

[1] MLEKO
Kasować PLU?

KONFIGURACJA KASY

Kwoty w groszach



Przykład:




2 zł wyrażone w groszach, wymaga użycia w trakcie sprzedaży następującej kombinacji klawiszy:  2  0  0.

2,5 zł, które nie jest wyrażone w groszach, wymaga zaś, użycia w trakcie sprzedaży kombinacji klawiszy: + + .

Wyświetlacze

Wyświetlacz klienta

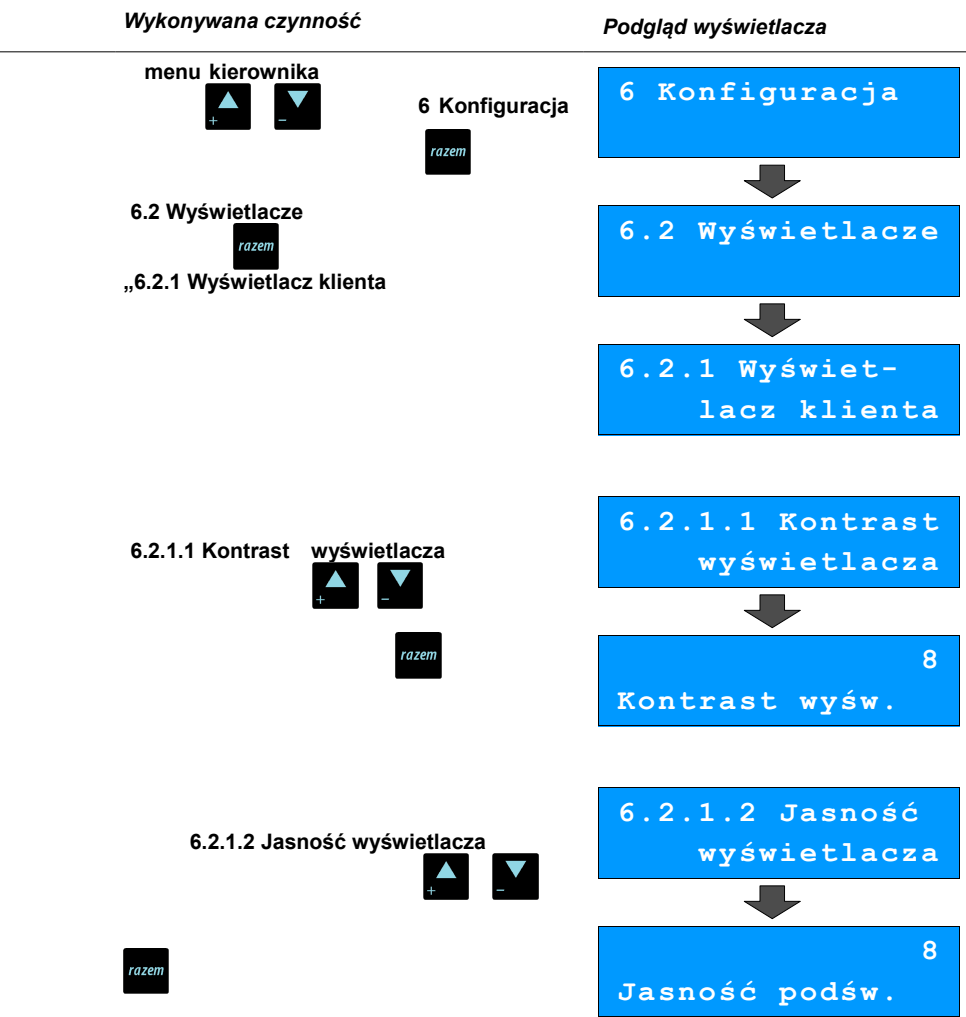

Wyświetlacz operatora

Wykonywana czynność

menu kierownika



6 Konfiguracja



6.2 Wyświetlacze



„6.2.2 Wyświetlacz operatora




6.2.2.1 Kontrast wyświetlacza



6.2.2.2 Jasność wyświetlacza



Podgląd wyświetlacza



Zanik podświetlenia

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

menu Konfiguracji

6.2 Wyświetlacze

„6.2.3 Zanik podświetlenia

6.2 Wyświetlacze



6.2.3 Zanik
podświetlenia

.



Tylko z baterią
Zanik podświetl.

Czas zaniku podświetlenia

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

menu Konfiguracji

6.2 Wyświetlacze

„6.2.4 Czas zaniku podświetlenia

6.2 Wyświetlacze




6.2.4 Czas
zaniku podśw.



100 (sek.)
Zanik podśw.

0

Czułość papieru

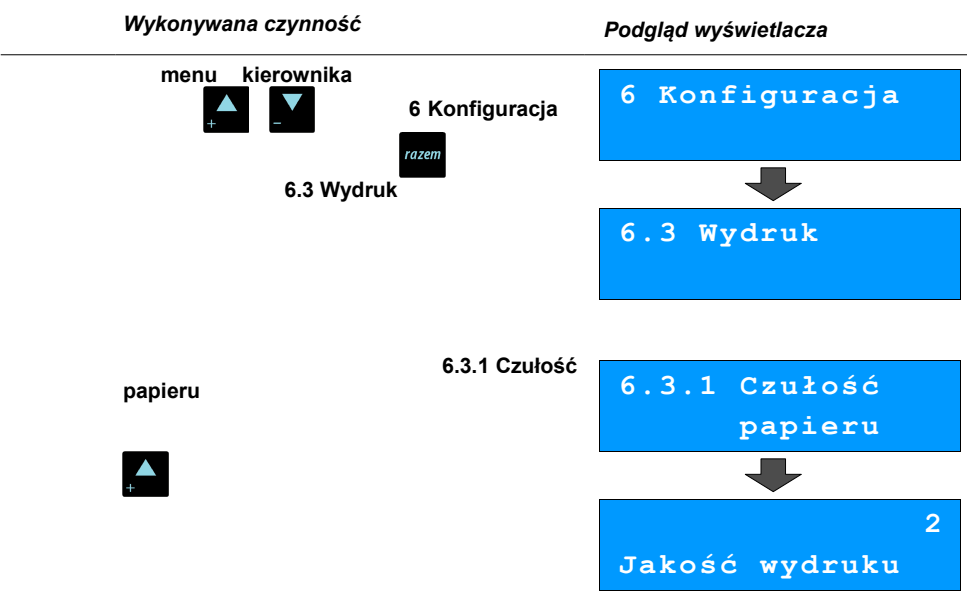



Papier termiczny niskiej jakości wymaga większego zużycia energii i jednocześnie skraca żywotność mechanizmu drukującego. Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet ma zdecydowany wpływ na zwiększenie wydajności akumulatora kasy i jednocześnie mniej obciąża mechanizm drukujący.

Oszczędność papieru

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

6.3 Wydruk
papieru

6.3.2 Oszczędność



6.3 Wydruk

↓

6.3.2 Oszczę-
dność papieru



Tak

Oszczędn.papieru

Tryb ekonomiczny

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

konfiguracji

6.3 Wydruk

ekonomiczny

6.3.2 Tryb



6.3 Wydruk

↓


6.3.3 Tryb
ekonomiczny




Tak

Tryb ekonomiczny

Dźwięki klawiatury

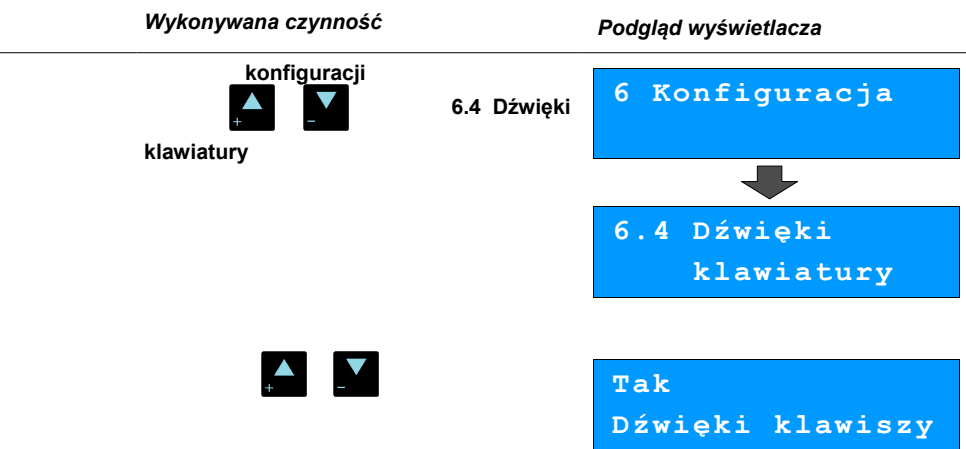


Blokada klawiatury

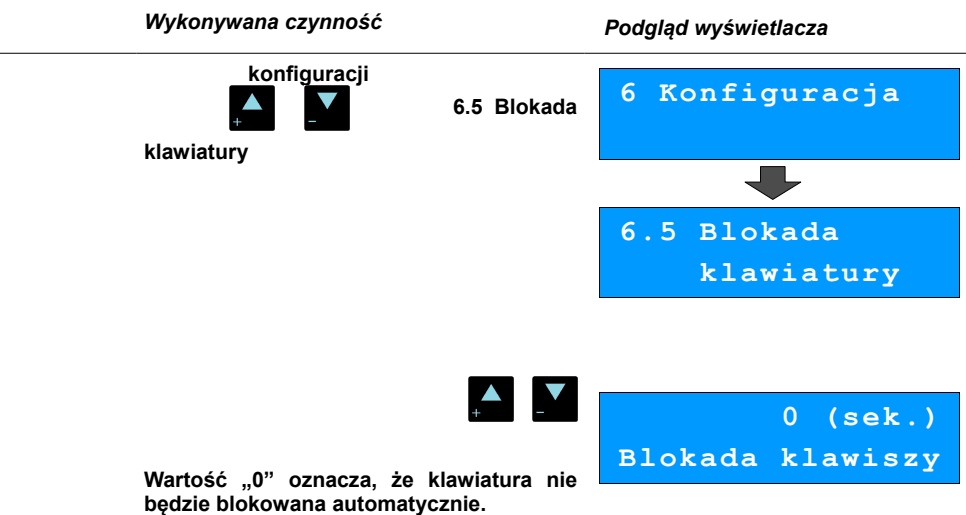

Porty komunikacyjne

Komputer

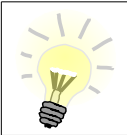

Parametry połączenia takie jak prędkość, bit danych, bit stop, parzystość, sterowanie przepływem muszą się zgadzać z ustawieniami połączenia w komputerze.

Konfiguracja interfejsu:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu kierownika  6 Konfiguracja	6 Konfiguracja ↓ 6.6 Porty komunikacyjne ↓ 6.6.1 Komputer ↓ 6.6.1.1 Interfejs

•
•
•



COM 1
Wyb.interfejs



9600
Prędkość




1
Bit stop



Brak
Parzystość



Brak
Sterow.przepł.

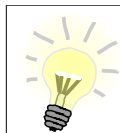

Po konfiguracji interfejsu należy wybrać pole menu „6.6.1.2 Strona kodowa”, które umożliwia ustawienie strony kodowej znaków, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem. Dostępne są następujące standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.



6.6.1.2 Strona
kodowa



WINDOWS 1250
Strona kodowa

logowania zdalnego

6.6.1.3 Logowanie zdalne
Tak



6.6.1.3 Logowa-
nie zdalne



Tak
Zdalne logowanie



Hasło logowania

UWAGA!

Niektóre programy nie posiadają obsługi hasła podczas transmisji z kasa. W takim wypadku należy nie aktywować funkcji „Logowanie zdalne”.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

konfiguracji
komunikacyjne



6.6 Porty



6 Konfiguracja



6.6 Porty
komunikacyjne



6.6.2 COM1



Parking



ostatnia

↓

Zwykła
2 Typ pozycji

Przykład

Numer pozycji	Typ	Czas	Cena (okres)
---------------	-----	------	--------------

6.7.3 Cena
sztywna

Tak
Cena sztywna

6.7.4 Paragony
z ręki

Nie
Paragony z ręki




Tryby sprzedaży

- Standardowy
- Sprzedaż szybka




- Obsługa parkingu

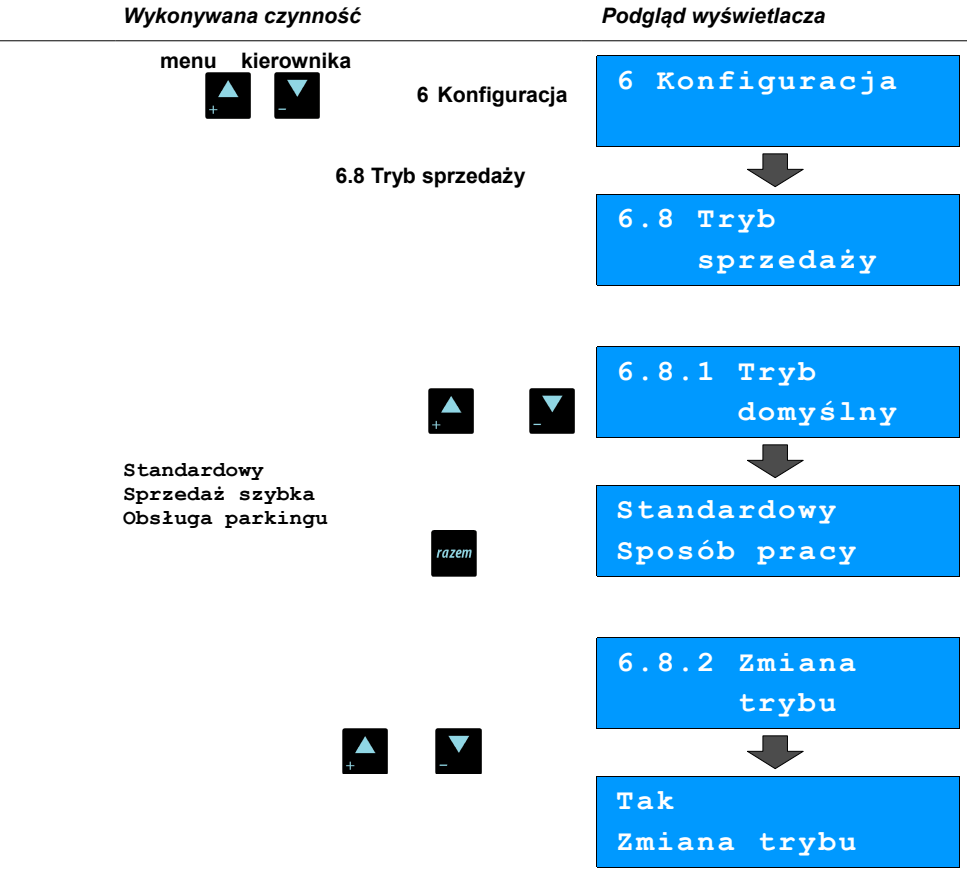


Konfiguracja sprzedaży


Rabaty / narzuty z ręki

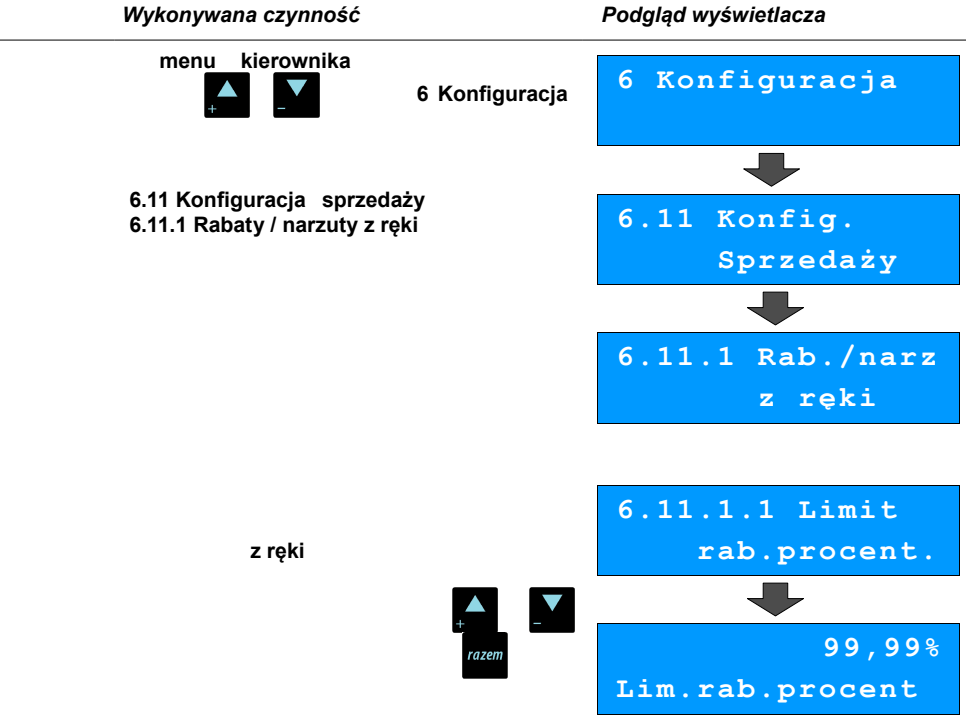


Płatność gotówką

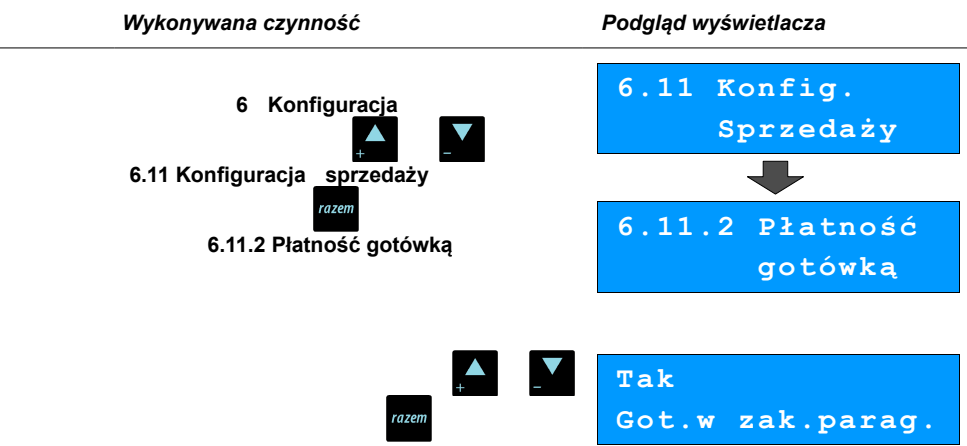

Sprawdzanie ceny

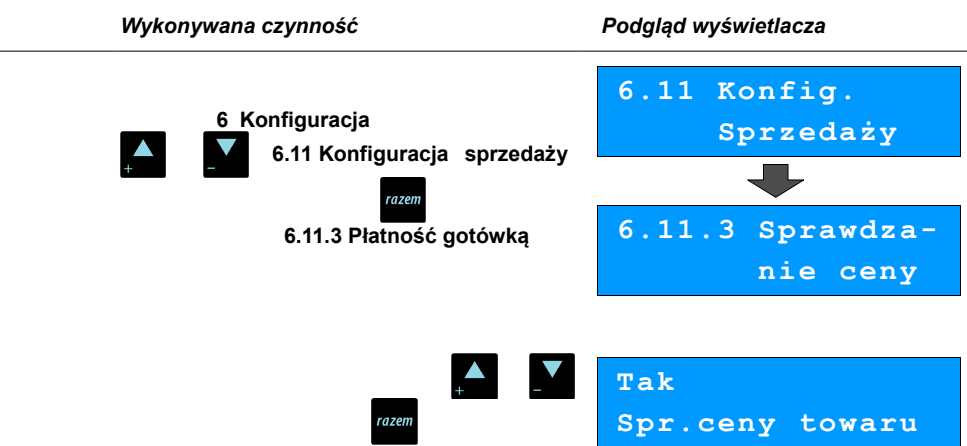


Kontrola stanu kasy

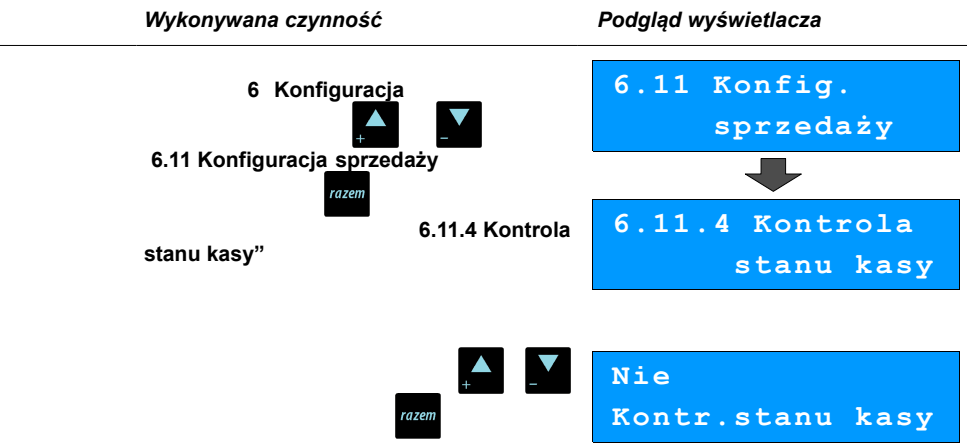


Klawisz kod

-
-
-

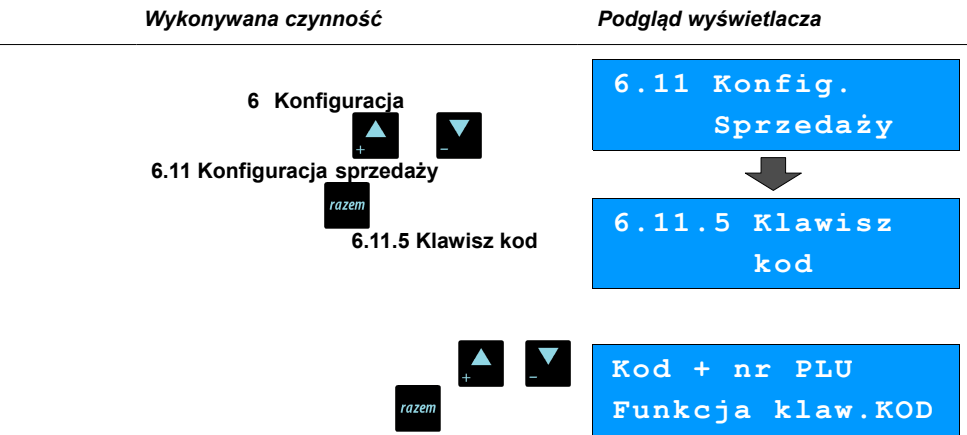


Konfiguracja funkcji

Grupy towarowe

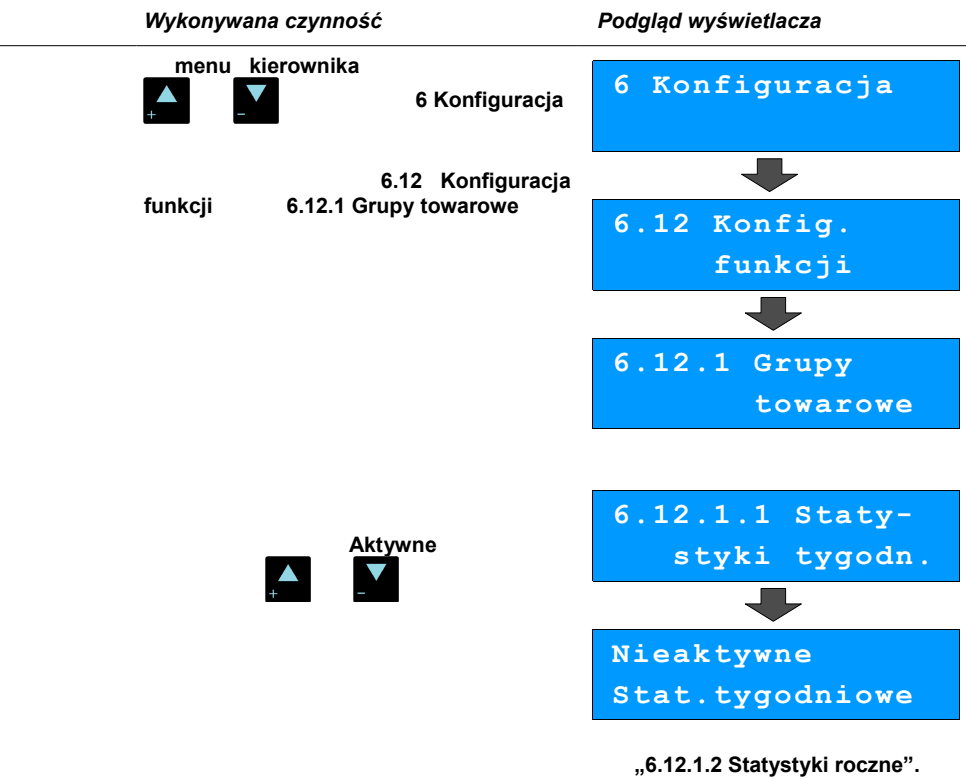

Czas wylogowania

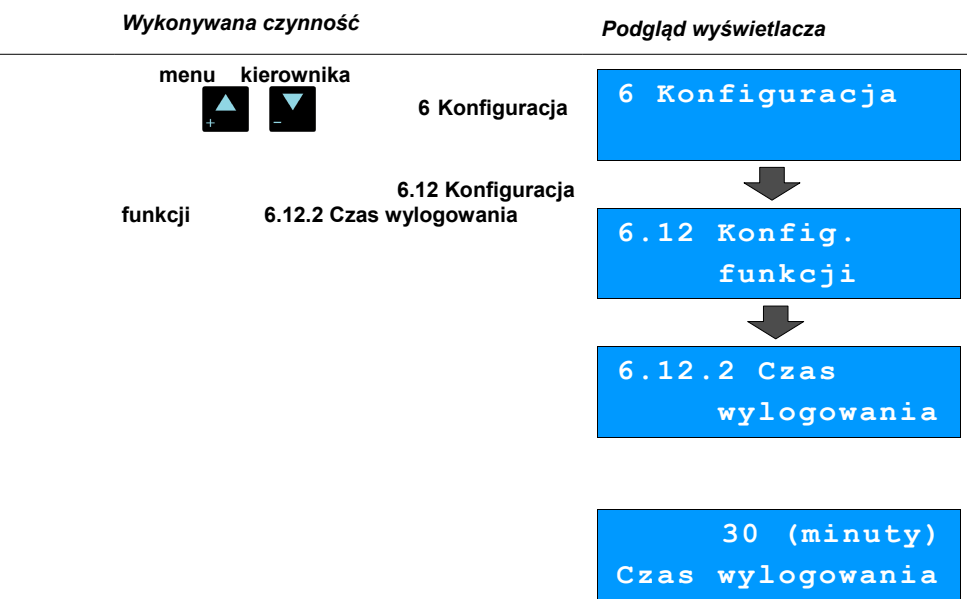

Czas wyłączenia

[podrozdział\)](#)


„6.12.3 Czas wyłączenia”

[\(zobacz poprzedni](#)


Deklaracja stanu kasy

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu kierownika funkcji kasy 6 Konfiguracja 6.12 Konfiguracja 6.12.4 Deklaracja stanu	6 Konfiguracja 6.12 Konfig. funkcji 6.12.4 Deklaracja stanu kasy
Declaracja stanu TAK	Tak Deklaracja stanu

Zmiana – wyloguj

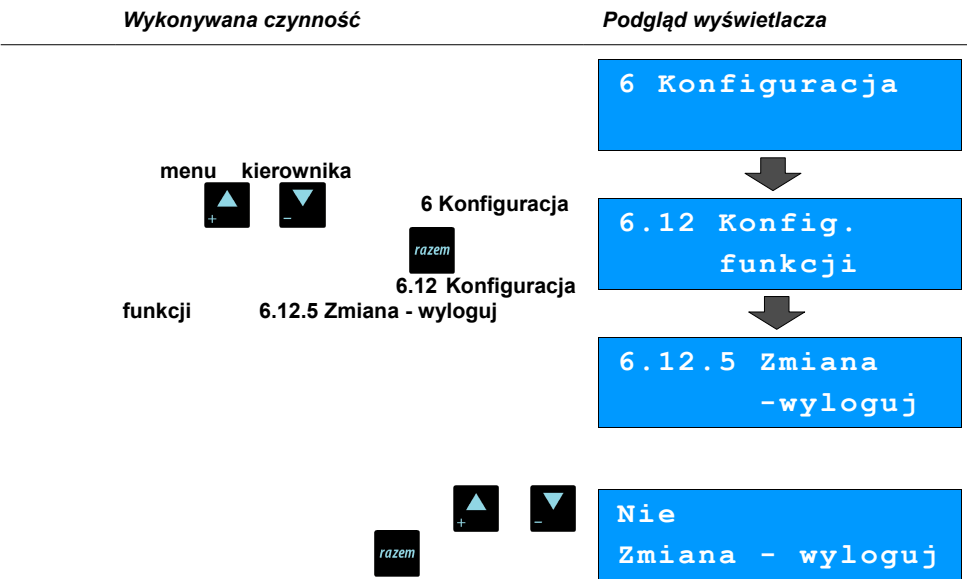

Stan akumulatora

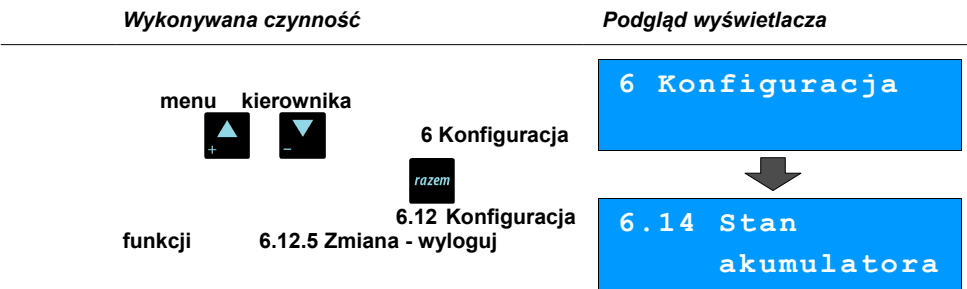

Stan akumulatora
6.14.2 Poziom ostrzegawczy

razem



razem

6.14.1 Poziom
ostrzegawczy



28%

Poziom ostrzeg.

Stan akumulatora
6.14.2 Poziom ostrzegawczy

razem



razem

6.14.2 Poziom
krytyczny



9%

Poziom krytyczny

Stan akumulatora
6.14.3 Wartości domyślne

razem

razem

6.14.3 Wartości
domyślne



Przywrócić war-
tości



domyślne?




ZMIANA WALUTY

EWIDENCYJNEJ

Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja



Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu. Można ją zmieniać tyle razy ile jest dostępnych raportów dobowych.

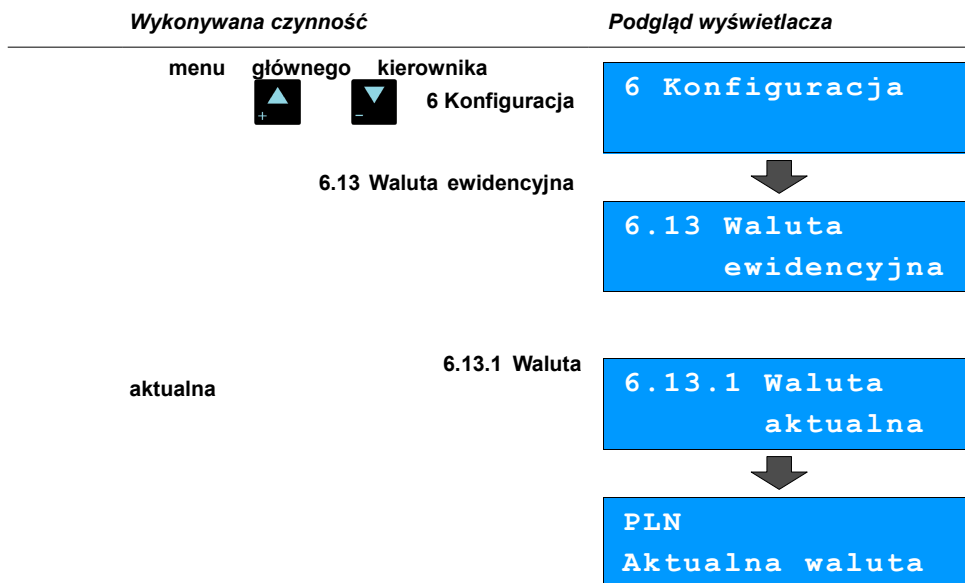

Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest również napis określający jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzędnika.

Zmiana waluty ewidencyjnej

Zmiana waluty:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
6.13 Waluta ewidencyjna	6.13 Waluta ewidencyjna
6.13.2 Zmiana waluty	6.13.2 Zmiana waluty
	PLN
	Symbol waluty
	Raporty zerujące
	Statystyki baz
	Czy na pewno wyzerować
	statystyki?

razem

4,11111
Przel.: 1 EUR =

Później

Teraz

razem



Teraz
Zmiana waluty

Później



06-06-2010
Data



22:30
Godzina

razem

123456
Przepisz 123456



Jeśli w zaprogramowanym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery będą niezerowe kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie dokona zmiany waluty. Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
6.13 Waluta ewidencyjna	
6.13.3 Przeliczenie	6.13.3 Przeliczenie
Włączone Wyłączone	Włączone Przeliczenie
	EUR Symbol waluty
	1 PLN = ? EUR Sposób przelicze
	1 EUR = ? PLN Sposób przelicze
	4,111111 Przel.: 1 EUR =

Przeliczenie waluty zostało ustawione.

Wyłączenie zmiany waluty

waluty

Później

Zmiana

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
6.14 Waluta ewidencyjna 6.14.4 Wyłączenie zmiany waluty	6.14.4 Wył. zmiany waluty Przepisz 123456123456 Czy wyłączyć automatyczna > zmianę waluty? C

Automatyczna zmiana waluty została anulowana.

Inicjalizacja nośnika kopii elektronicznej

Wykonywana czynność

menu kierownika



8 Kopia elektroniczna

razem

„8.1 Inicjalizacja IND

Podgląd wyświetlacza

8 Kopia
elektroniczna



8.1 Inicjiali-
zacja IND



Nośnik poprawnie



zainicjalizowany



Zamknięcie nośnika KE

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu kierownika 	
8 Kopia elektroniczna 	↓ 
„8.2 Zamknięcie IND"	
	

Zawartość IND

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
menu kierownika  8 Kopia elektroniczna razem „8.3 Zawartość IND	8 Kopia elektroniczna ↓ 8.3 Zawartość IND
Zawartość razem	Karta w slotcie Potwierdź! 

Weryfikacja IND

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
8.3 Zawartość IND razem 8.3.1 Weryfikacja IND	8.3.1 Weryfikacja IND Weryfikacja KE Poprawny 

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
8.3 Zawartość IND ▲ + ▼ - 8.3.2 Kopie wydruków	8.3.2 Kopie wydruków
kończącą datę początkową datę ▲ + ▼ -	01-01-2000 Data początkowa: ↓ 31-03-2011 Data końcowa:
• • • • • ▲ + ▼ -	Paragony Rodzaj dokument.
Numer początkowy ▲ + ▼ - Numer końcowy	1 Numer początkowy ↓ 10 Numer końcowy
Nastąpi wydruk kopii dokumentów z IND.	


Historia KE

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
8.3 Zawartość IND 8.3.2 Historia KE	8.3.3 Historia KE

Pojemność IND

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
8.3 Zawartość IND 8.3.4 Pojemność IND	8.3.4 Pojemność IND ↓ Wolne miejsce na IND: 1976 kB C

Zawartość pamięci podręcznej

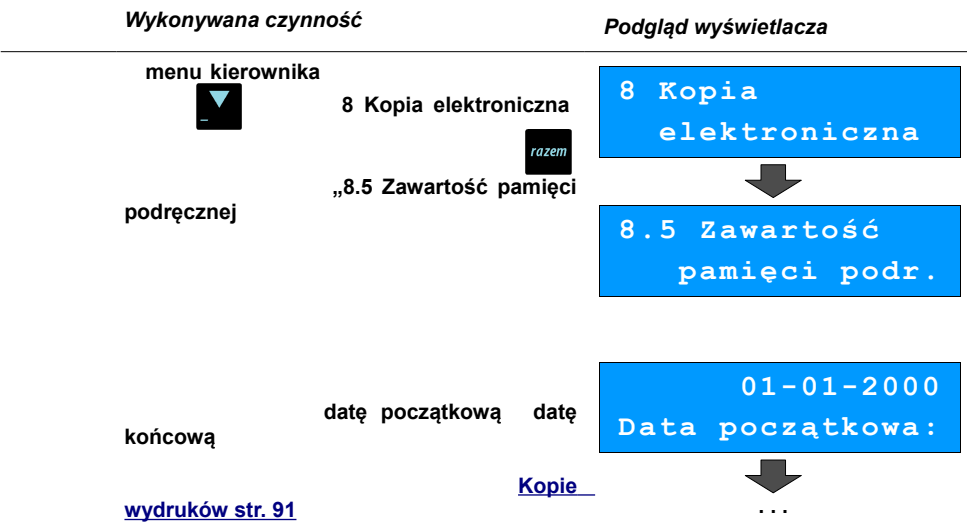


Formatowanie IND



Ostatnie dokumenty

9 ostatnich dokumentów

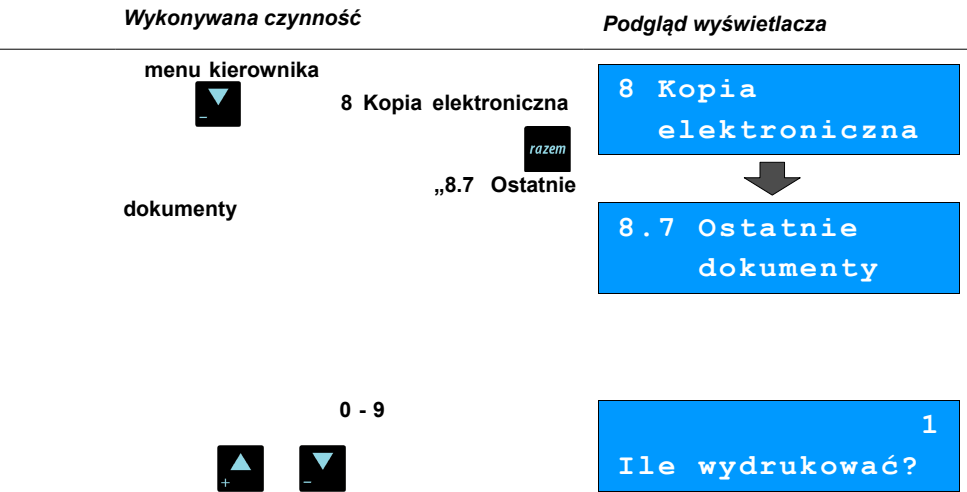



trybie obsługi parkingu

trybach sprzedaży

REJESTROWANIE SPRZEDAŻY

W KASIE

Tryb Sprzedaży

Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży

sprzedaży.

tryb

Procedura jest następująca:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

[Zobacz: Ogólne informacje dot. Działania kasy str. 21](#)

1 Menu
sprzedaży



1 Sprzedaż



W przypadku Operatora typu Kasjer, kasa pominie „Menu sprzedaży”, do którego ma dostęp tylko Operator typu: „Kierownik” i przejdzie bezpośrednio do menu Kasjera. _____

razem


kierownik

Nowy paragon

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży

(Zobacz: [Rejestrowanie sprzedaży w kasie str. 96](#))

Tryb sprzedaży

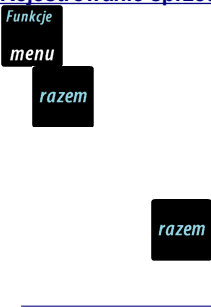

Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
 Zobacz: Ogólne informacje dot. Działania kasy str. 21	1 Sprzedaż
kierownik 	1 Menu sprzedaży
	Logowanie 1 KIEROWNIK

Spis treści str. 2

a w trybie sprzedaży

zenie sprzedaży z podaniem ceny i
ości sprzedawanego towaru.

Wykonywana c

[Zobacz](#)
sprzedaż a.Ę<P.Ła



Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu. Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawana jest tylko jedna pozycja. Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu

razem

Podsuma 2,00

razem

Gotówka 2,00

Do zapłaty 2,00



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć. Niewydanie oryginału paragonu lub posiadanie oryginałów paragonów w punkcie sprzedaży jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną.

na sztywno

Kolejność wykonywanych czynności


Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

[Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży str. 96](#)

Nowy paragon

Ilość 2,000



1	CHLEB	
x2,000		3,00



Podczas przeglądania listy towarów klawiszami strzałek / (w trakcie wystawiania paragonu) można również wybierać towary, podając ich numer w bazie PLU za pomocą klawiszy numerycznych kasy.

Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu. Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru. Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu.



Podsuma	3,00
---------	------



Gotówka	3,00
Do zapłaty	3,00

Paragon został wystawiony.



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć. Niewydanie oryginału paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych

Przykład
na sztywno

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży str. 96

Nowy paragon

Ilość 3,000

1 KALENDARZ
x3,000 15,00



Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu. Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru. Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu.

Podsuma 15,00


Gotówka 15,00
Do zapłaty 15,00



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć. Niewydanie oryginału paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu

Usuwanie pozycji paragonu (storno)

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
	
	
  	
	

STORNO KALENDARZ
x1,000 -3,00S

razem

Podsuma 5,00

Anulowanie paragonu

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Funkcje
menu

Anuluj paragon

razem

Anulować paragon
?

Rabaty i narzuty

rabaty z ręki

[Programowanie rabatów i narzutów str. 37.](#)



Zasady naliczania narzutu są analogiczne do zasad naliczania rabatu.

Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie.

Kolejność wykonywanych czynności

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

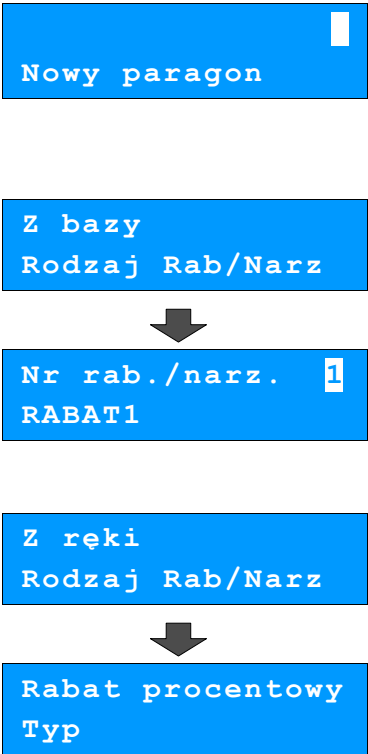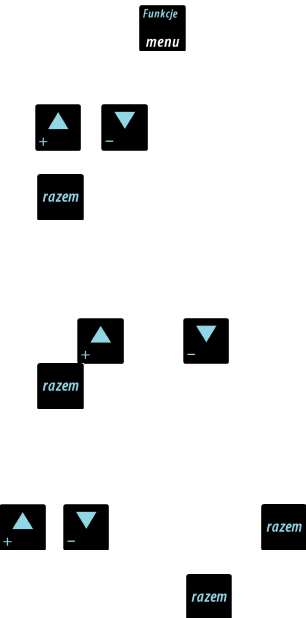

[Zobacz:](#)
[Rejestrowanie sprzedaży w kasie str. 96](#)

PLU

	2
Rabat	50,00%



1	CHLEB	
x1,000		0,75R

razem

Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu

razem

razem

Kaucje

Wydanie kaucji


Zwrot kaucji

[opakowań zwrotnych str. 31](#) [\(Zobacz: Programowanie](#)

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Funkcje menu + ▲ ▼ -	Nr opakowania 1 BUTELKA
razem	Opakowanie 0,50
razem	5,000 Ilość
razem	Podsuma 2,50

Tryb sprzedaży szybkiej

„Tryb sprzedaży”.



Podaj cenę:



Parking

6 Konfiguracja [Parking str. 71.](#)

Sprzedaż w trybie parkingowym

- 1 Kwit parkingowy
- 2 Paragon z kwitu
- 3 Paragon z ręki
- 4 Paragon wg czasu
- 5 Kalkulator
- 6 Tryb sprzedaży
- 7 Ostatnie dokumenty

1 Kwit
parkingowy

Kwit parkingowy

razem

Numer rejestr.:

razem

Marka:

razem

Paragon z kwitu

2 Paragon
z kwitu

razem

Numer kwitu: 2
Nr rej. AA 12345

Paragon z ręki

3 Paragon
z ręki

razem

Cena
1,00

Paragon wg czasu

3 Paragon
z ręki

razem

Godzina:
00:00

WYKONYWANIE RAPORTÓW

1. Raporty zerujące
2. Raporty czytające

Raporty zerujące

([Menu kierownika str. 23](#)).

Dostęp do do listy uzyskuje się w następujący sposób:

menu kierownika
zerujące



2 Raporty



2 Raporty
zerujące



Raport dobowy

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

2.1 Raport
dobowy



2010-01-01
Data poprawna ?



Wykonanie raportu z błędną datą oznacza wymianę modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Jeżeli data jest nieprawidłowa należy wyłączyć kasę i wezwać serwis!



Raport Dobowy.

Raport sprzedaży

-
-
-
-

+

−

F9

DEF

9

razem

2.2 Raport sprzedaży

Raport opakowań

+

−

razem

2.3 Raport opakowań



Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport zmianowy sprzedaż

+

−

razem

2.4 Raport zmianowy sprzedaż



Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport kasjera



2.5 Raport kasjera

Stat.niezerowe
Zakres stat.

Wszyst.rekordy
Zakres rekordów


Raport rabatów



2.6 Raport rabatów

Stat.niezerowe
Zakres stat.


Raport form płatności




2.7 Raport form płatności

Stat.niezerowe
Zakres stat.


Raport grup towarowych

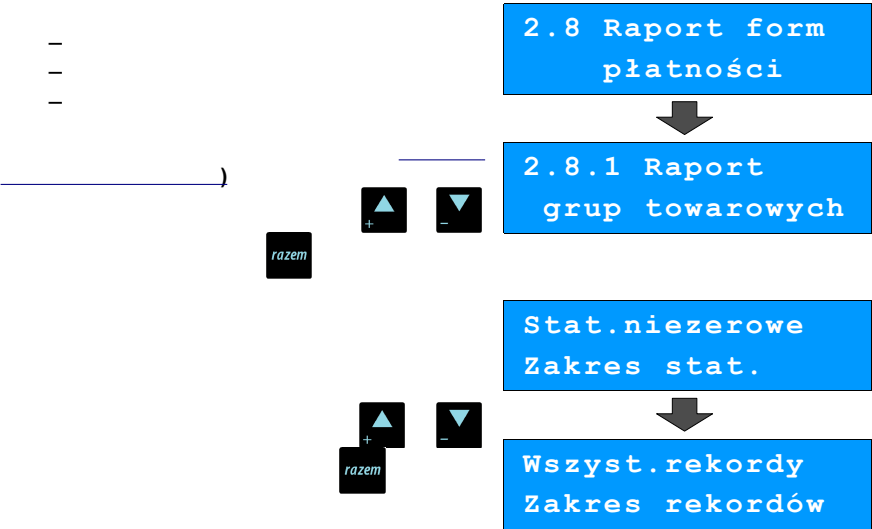

Raport parking PLU / Raport kwitów

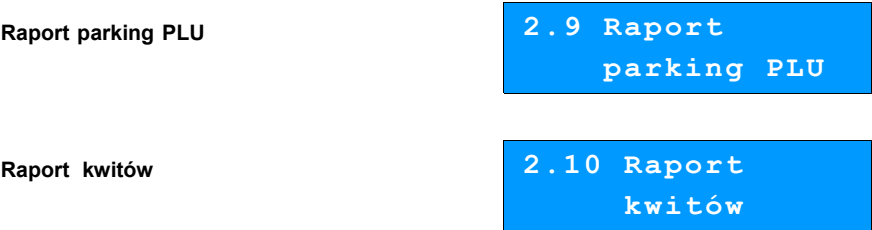

Zestaw raportów

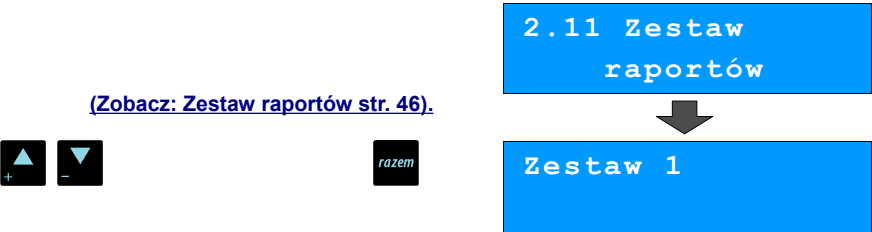

Raporty czytające

[\(Menu kierownika str. 23\).](#)



kierownik



Raporty okresowe

Okresowy pełny

Okresowy podsumowanie

Miesięczny pełny

Miesięczny podsumowanie

Rozliczeniowy



Raport rozliczeniowy przeznaczony jest tylko dla serwisu. Wykonanie raportu rozliczeniowego powoduje wprowadzenie pamięci fiskalnej w stan TYLKO DO ODCZYTU, w którym niemożliwe jest rejestrowanie sprzedaży.

Raport sprzedaży

Raport PLU nieaktywnych

Raport PLU z PTU

Raport pełny bazy PLU

Raport opakowań

Raport zmianowy sprzedaży

Raport kasjera

Raport rabatów

Raport form płatności

Raport klawiszy szybkich

Raport grup towarowych

Raport parking PLU

Raport kwitów

Cennik parkingu

Raport PTU

Raport formatów kodów

Raport kasy napisów stałych

Raport serwisowy

Raport jednostek miary

Raport opisów wypłat

Raport obsługi błędów

Raport konfiguracji

-
-
-

Raport poglądowy

Raport komunikacji

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę

W przypadku problemów lub błędów, które nie zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu prosimy o kontakt z serwisem.

CERTYFIKATY
